


**20**  
km/h

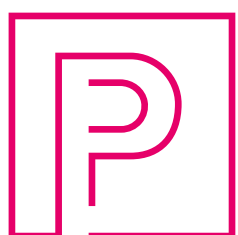

19. ČERVNA 2024

# POKYNY A BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

pro prostory společnosti Progroup

**PM1** (Burg)

**PM2** (Eisenhüttenstadt)

**PM3** (Sandersdorf-Brehna)

*info@progroup.ag*



## 1. POKYNY



Je třeba dodržovat pokyny pracovníků společnosti Progroup provádějících nakládku.

## 2. PROVOZ V ZÁVODĚ



Platí následující **Obecné předpisy o silničním provozu**. Bud'te ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu! Prostředky pozemní dopravy a železniční doprava mají přednost. Dodržujte maximální povolenou rychlost **nákladních vozidel 20 km/h** a přípustnou celkovou hmotnost pro nákladní automobily, která musí být bez výhrady dodržována.

## 3. PŘIHLÁŠENÍ



Před nakládkou a vykládkou zboží se musí řidič vozidla zaregistrovat na **registračním terminálu**. Zde musí být zaregistrovány také doprovázející osoby. Pokud se vyskytnou problémy s registrací (např. neúplné dodací doklady), nahlaste se na vrátnici. Dodávky jsou možné pouze během běžné otevírací doby skladu v závodu.



**Expedice: od neděle 21:30 hod. do soboty 05:30 hod.**  
**Vykládka: ve všední dny od 6:00 hod. do 22:00 hod.**

Další časy je třeba dohodnout s oddělením dispozice a oddělením nákupu sběrového papíru!

## 4. PARKOVÁNÍ, PŘÍJEZD K ODSTAVNÝM BODŮM



K parkování vozidla používejte pouze příslušné vyznačené plochy. Jízda do **místa nakládky a vykládky** (logistické body) pouze po výzvě na panelu nebo podle pokynů pracovníků nakládky společnosti Progroup.

## 5. OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY (OOP)



Při vstupu do areálu společnosti musíte nosit osobní ochranné prostředky. Skládají se z **výstražné vesty** a uzavřené **bezpečnostní obuvi**. Při vykládání volného papíru navíc noste **ochranné brýle** a **ochrannou přilbu**.



## 6. POBYT



Pobyt v našich závodech je povolen pouze pro nakládku a/nebo vykládku. Přestávky ve směně se musí konat mimo areál závodu. Ve výjimečných případech jsou povoleny přestávky v řízení (přestávky v délce max. 45 minut). Můžete se zdržovat pouze ve vyhrazených oblastech nakládací a vykládací zóny. Vezměte prosím na vědomí **absolutní zákaz požívání alkoholu** v prostorách příslušné pobočky skupiny Progroup. Vstup do jiných než určených logistických míst je přísně zakázán.



Močení je povoleno pouze v **určených toaletách, kouření je zakázáno** v celém areálu závodu – **i v nákladním vozidle!**

## 7. HYGIENA A BEZPEČNOST VÝROBKŮ



Jídlo a pití je povoleno pouze v odpočinkových místnostech. Výrobku se nesmí dotýkat. Musí být dodržovány obecné požadavky SVP.

## 8. MANÉVROVÁNÍ, VJÍŽDĚNÍ DO ZÓN NAKLÁDKY/VYKLÁDKY



**Výstražná světla** na vozidle musí být při manévrování v areálu firmy zapnutá. Při couvání je třeba dbát zvláštní opatrnosti: zásadně pouze se zapnutými výstražnými světly a pokud možno se zaváděním pracovníky společnosti Progroup. Vjezd do haly s volným papírem je povolen pouze na základě předchozí žádosti a příslušného pokynu zaměstnanců společnosti Progroup. Vstup do haly expedice je povolen pouze na základě výzvy prostřednictvím vyvolávacího panelu.

## 9. PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBU UPEVNĚNÍ NÁKLADU



Před naložením je nutné potvrdit, že máte k dispozici potřebné prostředky k **upevnění nákladu** s sebou. Pokud tomu tak není, skupina Progroup nakládku zamítne.

Potřebné **prostředky k upevnění nákladu** je možno vyžádat v příslušném expedičním úseku skupiny Progroup. Ty budou následně vyfakturovány přepravní společností. Vrácení po použití není možné.



## 10. PŘÍPRAVA NÁKLADU



Plachty se musí otevřít na straně nakládky. **Nakládací prostor** musí být prázdný (bez palet), čistý a bez mastnoty. Pomůcky pro upevnění nákladu musí být připraveny ke kontrole pracovníkem společnosti Progroup. Pokud je ložná plocha mokrá, společnost Progroup nakládku rovněž odmítne.

## 11. VJEZD DO NÁKLADOVÉHO PROSTORU



**Vstup do nákladového prostoru** je povolen pouze po dohodě s pověřenou osobou a za použití vhodného lezeckého vybavení. Během nakládky musí obsluha vozidla zůstat ve vyznačeném bezpečnostním pásmu.

## 12. DOPROVOD



**Doprovod** bez osobních ochranných pomůcek musí během nakládky zůstat v kabině řidiče. Pokud tyto osoby chtějí opustit nákladní vozidlo, jsou povinny nosit osobní ochranné prostředky (viz bod 5.). Vstup do hal závodu není doprovodu povolen.

## 13. ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU



Řidič vozidla provede **upevnění nákladu** na místě, které mu bylo přiděleno pracovníky společnosti Progroup. Certifikovaná boční plachta se pro upevnování nákladu nebere v úvahu. Upevnění nákladu musí být provedeno v souladu s normami DIN a EN a směnicemi VDI 2700 a následujícími pro silniční vozidla. Pracovníci společnosti Progroup zkontrolují, zda je náklad zajištěn v souladu s pravidly pro bezpečné nakládání. Pokud nejsou žádné reklamace, obdržíte přepravní doklady nebo dodací list a můžete odjet.



## 14. POŠKOZENÍ V AREÁLU ZÁVODU (VLASTNÍ NEBO CIZÍ VOZIDLA)



Všechny **škody** způsobené řidičem, poškození vozidla, které mu brání v pokračování v jízdě, nebo poškození způsobené pracovníky nakládky musí být neprodleně nahlášeno pracovníkům společnosti Progroup.

Vadná vozidla třetích stran (nikoli vlastní vozový park společnosti Progroup) nesmí z bezpečnostních důvodů zůstat v areálu závodu.

Přepravní společnost nebo příslušný zákazník musí neprodleně zajistit, aby bylo vozidlo vyvezeno mimo areál závodu. Pokud to není možné, je třeba informovat zaměstnance společnosti Progroup. Společnost Progroup poté zorganizuje odtažení na náklady přepravní společnosti nebo klienta.

## 15. POŽÁRNÍ POPLACH



V případě poplachu je třeba postupovat podle pokynů pracovníků společnosti Progroup.

V případě poplachu se všechny osoby v areálu společnosti musí sejít na určených shromaždištích.

Podrobné seznamy osob jsou k dispozici na vrátnici.



## 16. PORUŠENÍ PŘEDPISŮ



Společnost Progroup si vyhrazuje právo zdržet nebo odmítnout nakládku a vykládku a odmítnout vyložené vozidlo v případě nedodržení předpisů a porušení těchto pokynů.

Vedení závodu PM1

Vedoucí logistiky závodu PM1

Vedení závodu PM2

Vedoucí logistiky závodu PM2

Vedení závodu PM3

Vedoucí logistiky závodu PM3